



MANUAL DEL USUARIO

COMPATIBLE



Mac



Windows 7



Linux

Contenidos

Accesorios incluidos	3
Acerca de su Gemini	4
Conectar el cargador	7
Funciones básicas	8
▶ Desbloquear	8
▶ Escritorio	8
▶ Usar la pantalla táctil	9
▶ Administrador de archivos	11
Configuración	13
Música	14
Fotos	15
▶ Galería	15
▶ Cámara	18
Correo	19
▶ Enviar mail	19
Información de seguridad	21
Descargo de responsabilidades	21

Cargar la batería

Si usted desea usar el Gemini en el exterior por un tiempo prolongado, asegúrese de cargar su batería completamente. La carga de la batería requiere más tiempo mientras el dispositivo está en uso.

Antes de usar su Gemini por primera vez, recuerde cargar la batería durante 8 horas. Tener el hábito de utilizar el dispositivo hasta que se descargue su batería completamente y recargarla al 100% después, hará que alcance el máximo rendimiento y duración.

Precaución durante vuelos

Si desea usar su Gemini durante un vuelo en avión, por favor considere notificarlo al personal de abordó. Muchas aerolíneas poseen restricciones con respecto al uso de dispositivos electrónicos abordó.



Accesorios incluidos


	
Nvsbl Gemini	Cargador
	
Manual del usuario	Cable USB



Si alguno de los accesorios no se encuentra en la caja del producto o está dañado, por favor contáctenos inmediatamente.

El cargador incluido funciona en la mayoría de los países. Por favor utilice accesorios originales, cualquier otro accesorio diferente podría dañar el dispositivo y anular la garantía.

Acerca de su Gemini

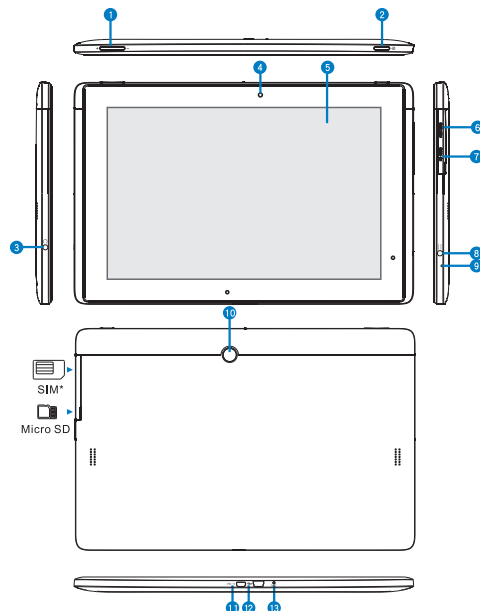

★ La tarjeta SIM es únicamente soportada por los modelos con 3G



1 Volumen

Presione para ajustar el volumen +/-

2 Botón de Encendido

Presione durante varios segundos para encender / apagar el dispositivo. Cuando está encendido el Gemini, presione este botón brevemente para entrar en el modo de reposo, presione luego otra vez para reanudar. Presionando el botón por 0.5 seg. aparece la ventana de confirmación para apagar el dispositivo. Si el sistema no responde, para forzar el apagado presione el botón hasta que el dispositivo se apague.



Al forzar el apagado del equipo usted podría perder sus documentos personales, por lo que le sugerimos que realice backups periódicos.

3 Salida de Cascos de audio / Entrada de Micrófono

El puerto permite la entrada de un micrófono o la salida de audio a los cascos o altavoces conectados. Para utilizar micrófono y cascos de audio simultáneamente, usted deberá tener un set de cascos de audio con micrófono incluido.

4 Cámara trasera

Utilice esta cámara para tomar fotos, grabar videos o realizar videoconferencias.

5 Pantalla táctil multi-punto

opere su dispositivo utilizando la pantalla táctil de 5 puntos.

6 Ranura para tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM de su operador de telefonía móvil para poder acceder a Internet por 3G.

7 Ranura para tarjeta MicroSD

Inserte una tarjeta de memoria Micro SD (soporta hasta 32GB)

8 Conector del cargador

Conecte aquí el cargador incluido en la caja del producto, evite usar otro cargador para evitar daños irreparables.

9 Reset

Presione esta tecla para reiniciar el dispositivo en caso de que no funcione correctamente.

10 Cámara trasera

Puede tomar imágenes estáticas o en movimiento, o realizar videoconferencias.

11 Puerto HD-V

Útil para conectar el dispositivo con un equipo de vídeo de alta definición.

12 Puerto Mini-USB

Útil para conectar el dispositivo con un ordenador (PC / Mac / Linux) para transferencia de datos.



Si usted posee un ordenador con Windows 7 o posterior, el Gemini puede ser utilizado como dispositivo de almacenamiento externo mediante el uso del cable USB.


Si su ordenador posee una versión de Windows anterior, como XP o Vista, deberá instalar el controlador para poder conectar el dispositivo.

13 Micrófono

El micrófono monoaural de este dispositivo puede ser utilizado para conversar por Internet o realizar grabaciones de audio.



Conectar el cargador

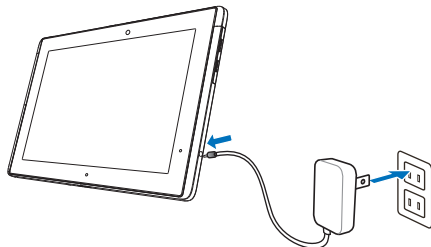

- Utilice el cargador proporcionado en la caja, cualquier otro podría dañar el dispositivo.
- Conecte el cargador como indica la imagen.
- El voltaje de entrada del cargador es: AC 100V - 240V, el de salida es DC 12V,1.5A.




- Cargue el Gemini durante 8 hs. antes de usarlo por primera vez para asegurar una mayor duración de la batería.
- El dispositivo no puede ser cargado mediante USB

Funciones básicas

Desbloquear

Arrastre el círculo en pantalla hasta que alcance el icono del candado para desbloquear el dispositivo.

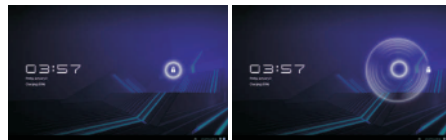

Escritorio



El escritorio puede cambiar según la versión instalada del sistema operativo.



Usar la pantalla táctil

Un solo toque

Tocando una sola vez, usted puede seleccionar un elemento determinado o activa una aplicación.

Dos toques

Abra los archivos que desee desde el Administrador de archivos con dos toques sobre un determinado fichero.

Tocar y mantener presionado

Si usted toca y mantiene presionado el icono de una aplicación puede arrastrarlo y soltarlo en otra ubicación, como por ejemplo en el escritorio para crear un atajo.

En el Administrador de archivos, tocar y mantener un fichero le permite copiarlo, cortarlo, renombrarlo o borrarlo.

Usted puede también seleccionar la herramienta del lápiz en la parte superior derecha de la pantalla para seleccionar múltiples ficheros.

Zoom + / -

En la galería de fotos por ejemplo, utilice dos dedos de una mano sobre la pantalla, incrementando la distancia entre a ambos dedos, acercará el zoom, mientras que disminuyendo la distancia entre ambos, alejará el zoom.

Deslizar

Deslizando su dedo por la pantalla, de derecha a izquierda o inversamente, usted podrá cambiar entre los diferentes escritorios.

Ingresar texto

Esta función se activa cada vez que usted toque sobre un campo de texto.

Ingresa letras, números, figuras o símbolos con el teclado, puede mover el punto donde escribe tocando la pantalla para ubicar el cursor:



Toque dos veces o mantenga presionado sobre el texto para seleccionar y modificar la selección (arrastrando los cursores)



Toque y mantenga presionado sobre un texto de la web, una barra de herramientas aparecerá arriba para copiar, compartir, seleccionar o buscar en la web sobre el tema.



Administrador de archivos




El Administrador de archivos le permite encontrar y organizar su información fácilmente dentro del Gemini o de su memoria externa.

Para ingresar a la memoria interna del Gemini:


1. Toque el menú de Programas en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Explore y seleccione los archivos deseados.



3. Aparecerá el directorio de la memoria interna del dispositivo (nmt/sdcard/)

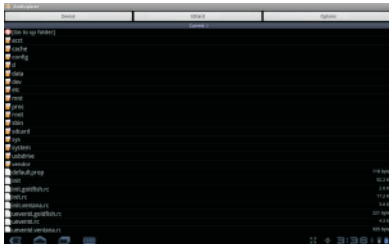

4. Toque la carpeta "mnt" para ingresar a la tarjeta MicroSD.

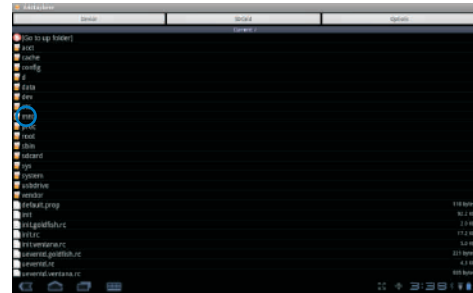

5. Se mostrará el contenido de la tarjeta de memoria externa.



5. Toque en el archivo que desee ver.



Administrador de archivos



La pantalla de Configuración le permite ajustar diversas funciones de su Gemini, por ejemplo: Conexiones de Red inalámbrica y Wi-Fi, Sonido, Pantalla, Ubicación y seguridad, Aplicaciones, Cuenta de usuario, Privacidad, Almacenamiento, Idioma y entrada de texto, Accesibilidad, Fecha y Hora, etc. Toque las opciones a la izquierda para ingresar a las diferentes configuraciones.

Hay dos maneras de ingresar a la pantalla de Configuración:

Desde el Escritorio:

1. Toque la barra de notificaciones en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. Toque para ver el menú de configuración rápida.
3. Toque para abrir la pantalla de configuración.

Desde el menú de Aplicaciones:

1. Toque la opción "Aplicaciones" en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. toque "Configuración".



Música



Toque la opción "Música" en el escritorio. Esta aplicación recolecta y muestra todos los ficheros de audio cargados en el Gemini y en la tarjeta MicroSD.

Usted puede reproducirlas secuencial o aleatoriamente, toque sobre el disco que desee escuchar para comenzar a disfrutarlo. Utilice el botón arriba de la pantalla para cambiar el orden de visualización de las canciones o buscar archivos de audio rápidamente.



Codecs - Formatos soportados:

Decodificadores:

Audio: AAC LC, AAC+, aAAC+, AMR-NB, AMR-WB, MP3, MPG-2, Ogg Vorbis, WMA10, WMA Lossless, WMA pro LBR
Video: MPEG-4, H.263, H.264, VC-1/WMV9/4/5/6, XviD

Encodificadores:

Audio: AAC LC, AMR-NB, AMR-WB

Video: H.264, H.263, MPEG4



Galería



Toque la opción "Galería" en el escritorio. Esta aplicación recolecta y muestra todas las fotos y videos cargadas en el Gemini y en la tarjeta MicroSD. Usted puede reproducirlas como diapositivas o tocar sobre cualquier imagen que desee ver o archivo de video que quiera reproducir.



Carpeta abierta actualmente.

Fotos y videos agrupados por álbum, fecha, lugar o etiqueta.




Compartir, borrar y editar un álbum de fotos

Toque el álbum deseado en la Galería y manténgalo presionado hasta que aparezca la barra de herramientas. Usted puede compartir por Internet los álbumes seleccionados o borrar los que no desee conservar en su dispositivo.

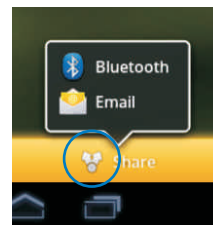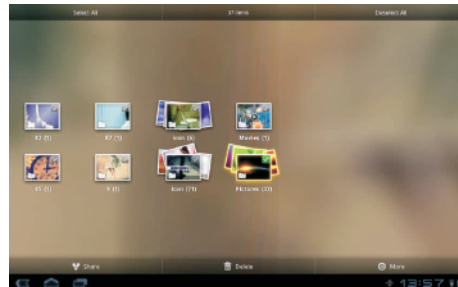

Compartir los álbumes seleccionados por Bluetooth o por mail.

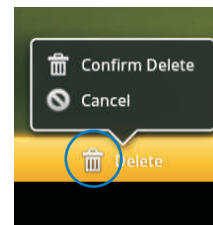


Borrar el álbum seleccionado.




Compartir, borrar y editar imágenes


Toque la foto que desee en la Galería y manténgala presionada hasta que aparezca la barra de herramientas que le permitirá compartir por Internet las imágenes seleccionadas o borrar las que no desee conservar.

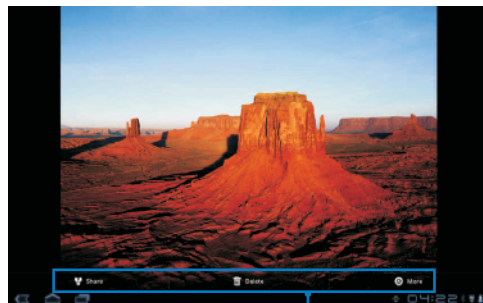


Barra de herramientas

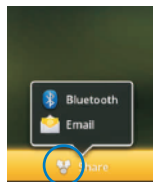

Compartir la imagen seleccionada por bluetooth o por mail.

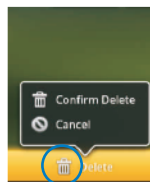

Borrar la foto seleccionada.

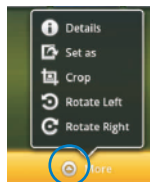


Ver información de la imagen o editarla.

Cámara

En la pantalla de aplicaciones, toque la el icono de la cámara para tomar una foto o grabar video.

Usted puede usar la cámara frontal o la trasera para estos propósitos. Las imágenes y videos serán grabados automáticamente en la galería.

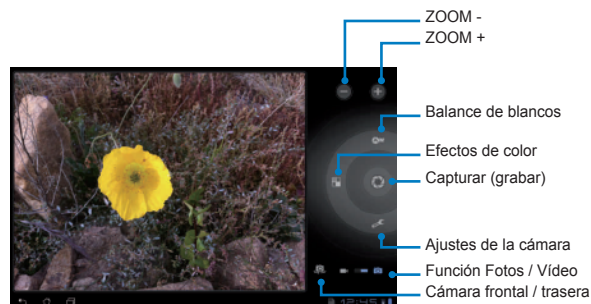

ZOOM -
ZOOM +

Balance de blancos

Efectos de color

Capturar (grabar)

Ajustes de la cámara

Función Fotos / Video

Cámara frontal / trasera



Correo



Enviar mail:

El programa de correo electrónico le permite añadir múltiples cuentas de correo para administrar y consultar sus emails convenientemente. Para configurar una nueva cuenta de correo:

1. Toque “Correo” y luego ingrese su dirección de correo y clave personal. Luego pulse Aceptar.




2. El dispositivo verificará automáticamente el correo de salida.



3. Configure sus opciones personales de correo y pulse aceptar.




4. Ingrese un nombre de cuenta para mostrar en los mensajes que envíe. Toque “Continuar” para ingresar a su cuenta de correo directamente.

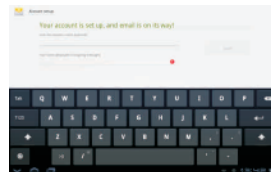

Agregar nuevas cuentas de correo:

1. Toque “Correo” e ingresará a la cuenta de correo que configuró recientemente.

2. Toque “Ajustes de la cuenta” en la esquina superior derecha.



3. Verá todas las preferencias de la cuenta de correo en funcionamiento. Para añadir una nueva, toque “Agregar nueva cuenta”.





Puede incluir todas sus cuentas de correo en este programa.

Información de seguridad



Si la batería es reemplazada por un modelo inadecuado para este dispositivo, existe riesgo de explosión. Tome las precauciones debidas para deshechar y reemplazar la batería.



No arroje la batería en el cesto de la basura. Este símbolo indica que no debe hacerlo, por favor infórmese sobre los centros más cercanos para el procesamiento de desechos tecnológicos. Algunas partes de este producto pueden ser recicladas. Cuidemos el medioambiente.



Temperatura adecuada de funcionamiento: El dispositivo debe ser usado en temperaturas ambiente entre los 0° C (32° F) y 35° C (95°F).

Descargo de responsabilidades

Por favor lea atentamente la garantía incluida en la caja del producto para más detalles acerca de la cobertura que recibe este dispositivo frente a situaciones de funcionamiento inadecuado.



<http://www.nvsbl.es>



**VISITE NUESTRA WEB Y DESCUBRALOS
MEJORES ACCESORIOS PARA SU TABLET.**



FUNDAS DE CUERO



X-MINI

La marca de altavoces portátiles
número 1 en el mundo.

**GRACIAS POR ELEGIR
NUESTROS PRODUCTOS ;)**



Producto comercializado por:
Nvsbl Unusual Technology SL
CIF B85751790
Email: comercial@nvsbl.es
Web: <http://www.nvsbl.es>
Fabricado en China.



Para más información y soporte, visite:



<http://twitter.com/nvsbltech>



<http://www.facebook.com/nvsblfans>



<http://www.nvsbl.es>